


# 取付け金具類


## 上部取付け金具

アルミとの固定はM6 ボルトを使用します。


### ●ダブルアングルブラケット 型式 SK040302

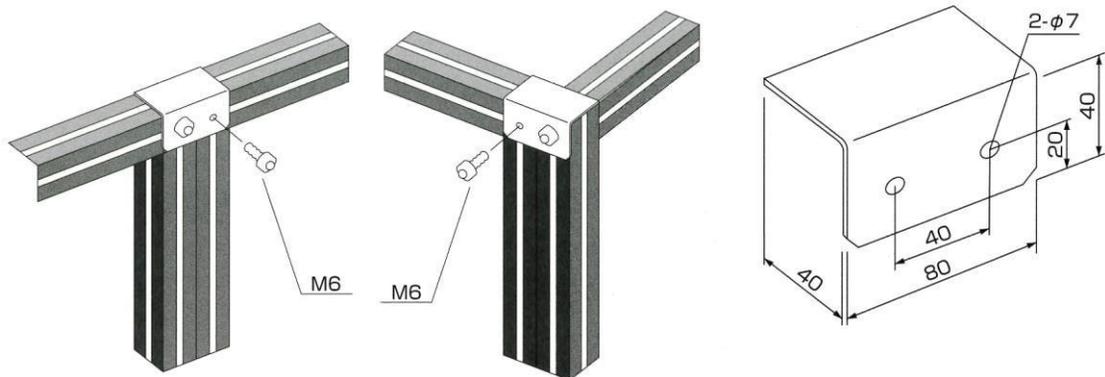

### ●フラットブラケット 型式 SK040303

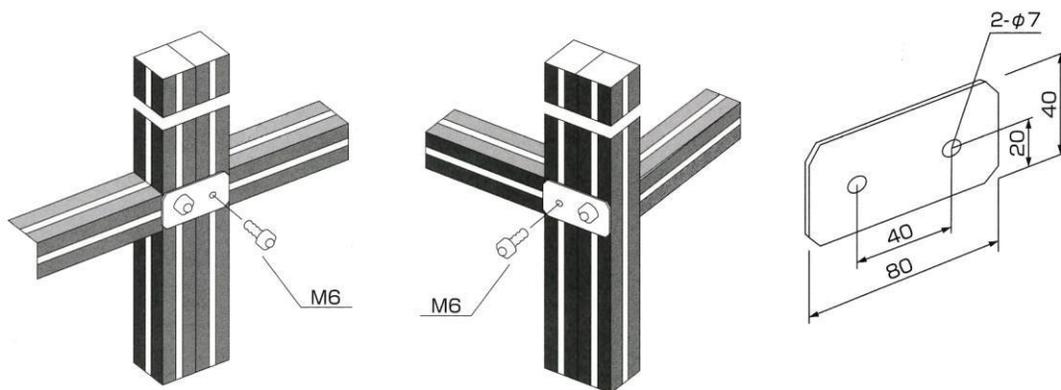


### ●シングルアングルブラケット 型式 SK040301

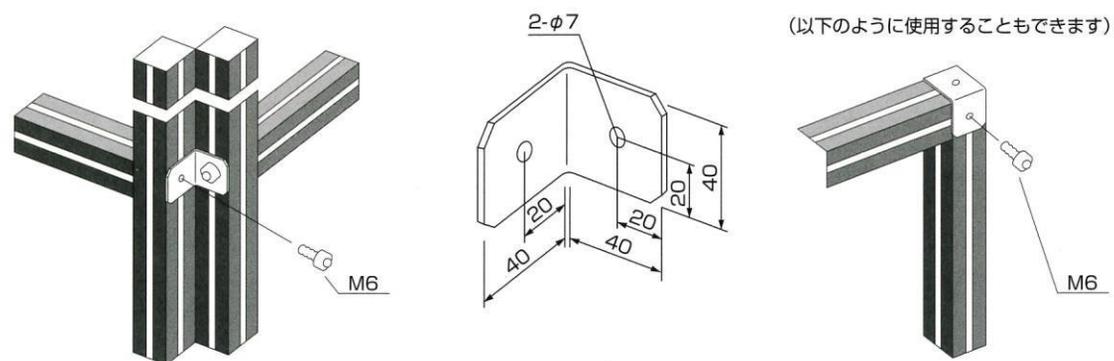


## 脚部取付け金具

アルミとの固定はM6 ボルトを使用し、  
床との固定はC1270 アンカーボルトを使用します。

SK040501A  
シングル固定脚  
両ツバタイプ

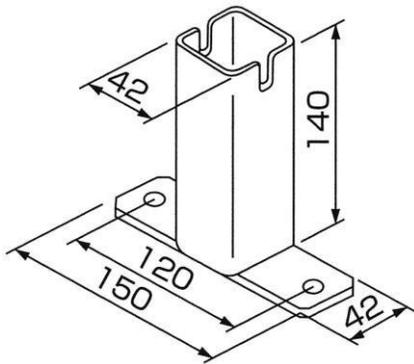


SK040503A  
ダブル固定脚  
両ツバタイプ

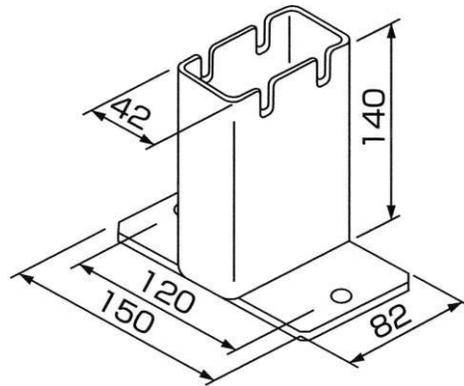


固定脚タイプは下記タイプもあります。  
SK040501B シングル固定脚片ツバタイプ  
SK040503B ダブル固定脚片ツバタイプ  
SK050503C ダブル固定脚平行ツバタイプ

SK040506  
L型シングル  
脚

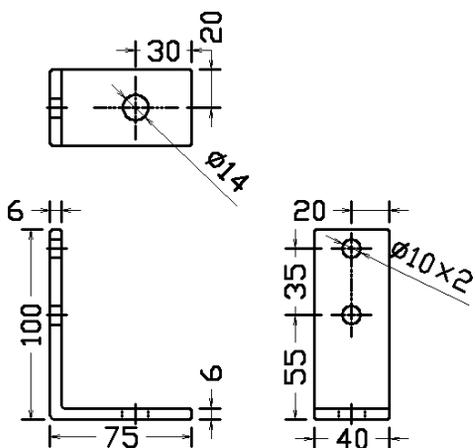


SK040507  
L型ダブル脚

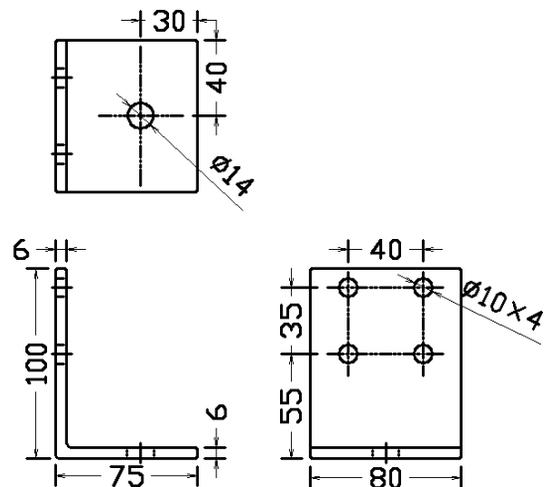

標準ナットスプリングバネがアルミ溝の中で位置を保持します。

SK040201  
先入れナットM6  
(標準ナット)

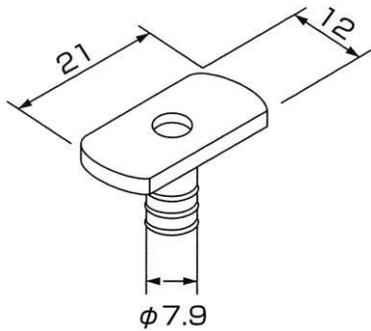

SK040211 先入れナットM4も有ります。

後入れナットはミスミ製をお客様ご自身でご購入して下さい。

HNTF6-6 M6



HNTF6-5 M5

HNTF6-4 M4

## ■ ドアパーツ



### ● 取手

型式 SK040601

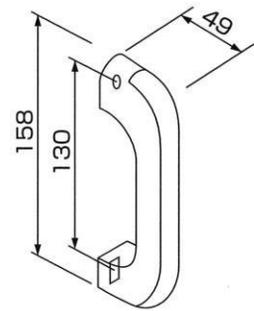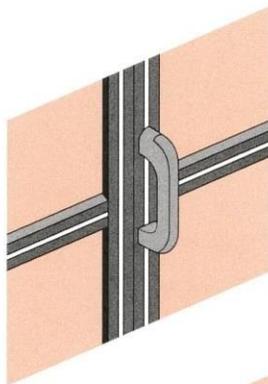



### ● 打掛け

型式 SK040701

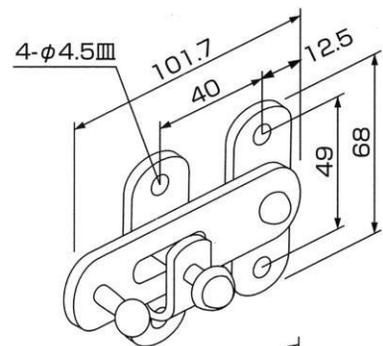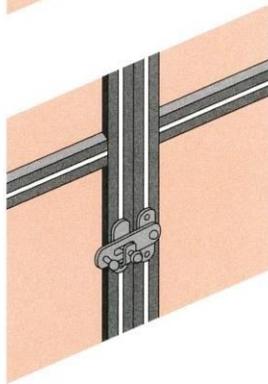


### ● ヒンジ

型式 SK040801

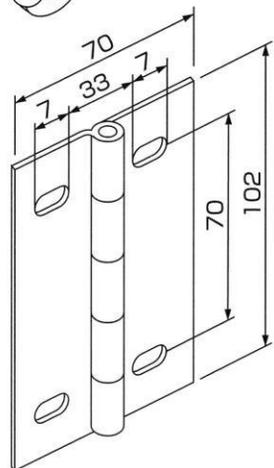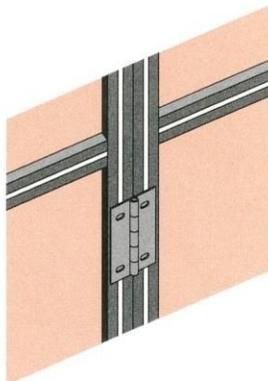

## その他金具類

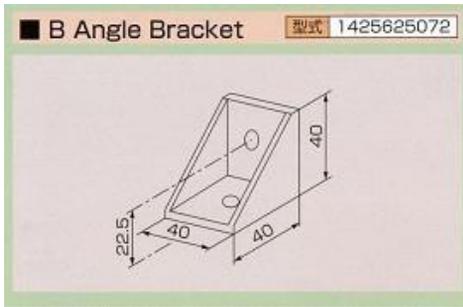


スライド扉 参考写真  
カーテンの様に左右の安全柵から、簡単にスライドレールを設置可能。  
スライドレールもアルミ製で軽量の為施工が容易です。

## 取付け金具参考図

取付用に標準ナット（先入れナット）M6が、縦さんの表側に2個と裏側に1個入ってます。

左右に安全柵がくる場所は、ダブルアングルブラケット(SK040302) 又は、フラットブラケット (SK040303) を使用して下さい

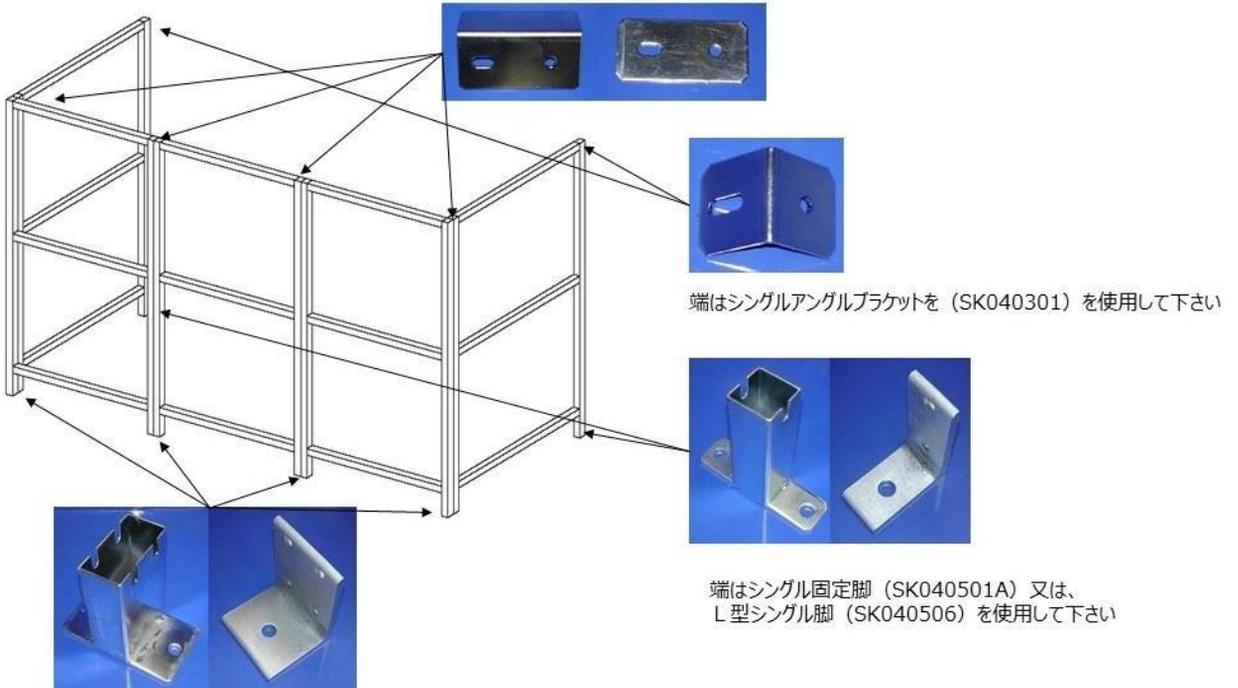

端はシングルアングルブラケットを (SK040301) を使用して下さい

端はシングル固定脚 (SK040501A) 又は、L型シングル脚 (SK040506) を使用して下さい

左右に安全柵がくる場所は、ダブル固定脚 (SK040503A) 又は、L型ダブル脚 (SK040507) を使用して下さい